

(o) None → keinen TÖ aktivieren

Parameter:
 Ausgang#, ... Ausgang# :Dauer(ms)
 Ausgang#, ... Ausgang# :Wechselbetrieb
 Ausgang#, ... Ausgang# :Verriegeln
 Ausgang#, ... Ausgang# :Entriegeln

Ausgang#
 Entspricht der Kennziffer für den Ausgangskanal an den TIF1...4


(o) Schlüsseltyp zur Auslösung definieren

Funktion:
 Output control

Übersicht: Ausgang# an Zentrale Typ(x)


- [Standard, 2 TIF, 800-003-2000](#)
- [Standard, 4 TIF, 800-003-4000](#)
- [PoE, 2 TIF, 800-003-2002](#)
- [PoE, 4 TIF, 800-003-4004](#)
- [Sonder, Aufzug, 800-003-6010](#)

[Home](#)

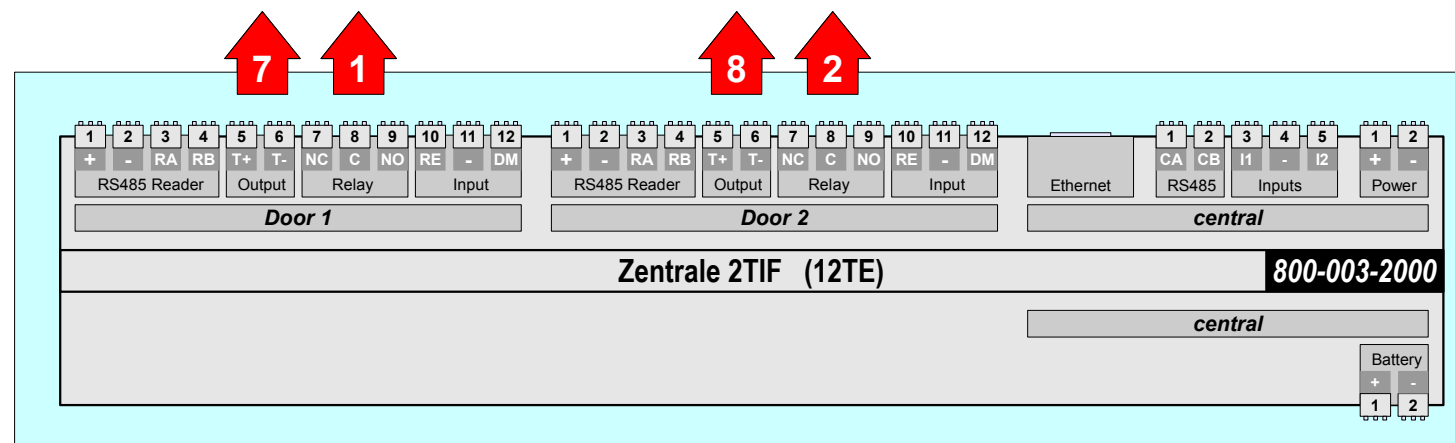


[Home](#)

<i>DIN A4 quer</i>		Ausgänge aktivieren	
		Funktion: Output Control	
Thema:			
TCS	TürControlSysteme AG	Autor: Henry Winkelmann	
	Geschwister-Scholl-Str. 7	Version: 1A	Seite: 2 von: 6
	39307 Genthin	zuletzt bearbeitet: 03.06.15 11:03:43	

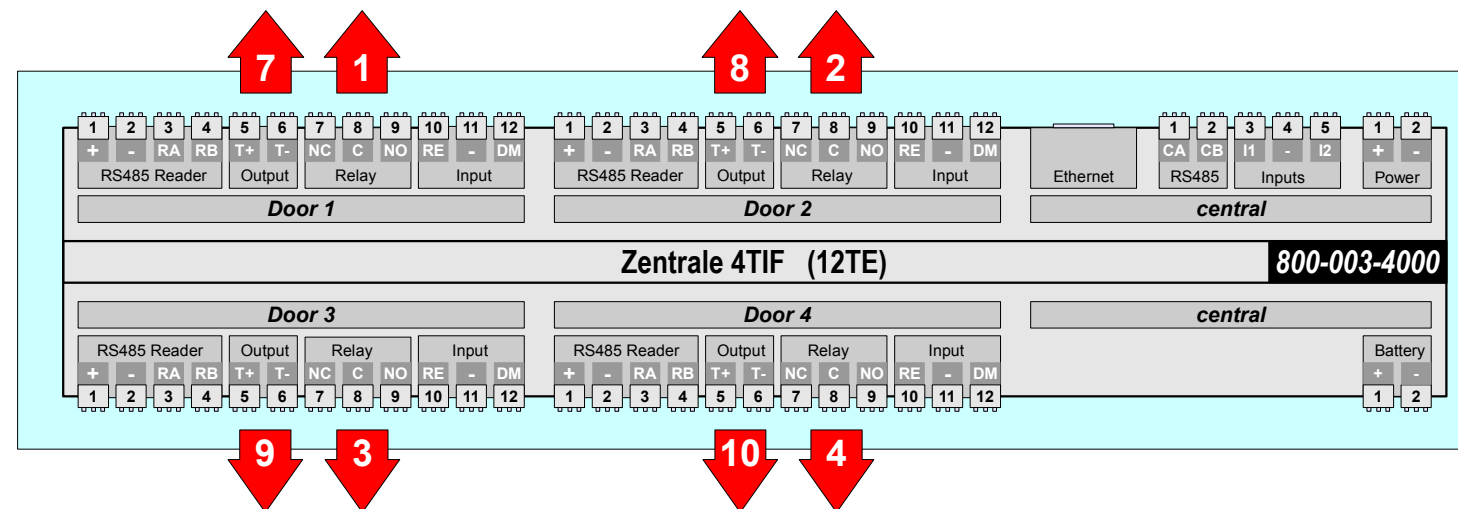


[Home](#)

<i>DIN A4 quer</i>		Ausgänge aktivieren	
		Funktion: Output Control	
Thema:			
TCS	TürControlSysteme AG		Autor: Henry Winkelmann
	Geschwister-Scholl-Str. 7		Version: 1A Seite: 3 von: 6
	39307 Genthin		zuletzt bearbeitet: 03.06.15 11:03:43

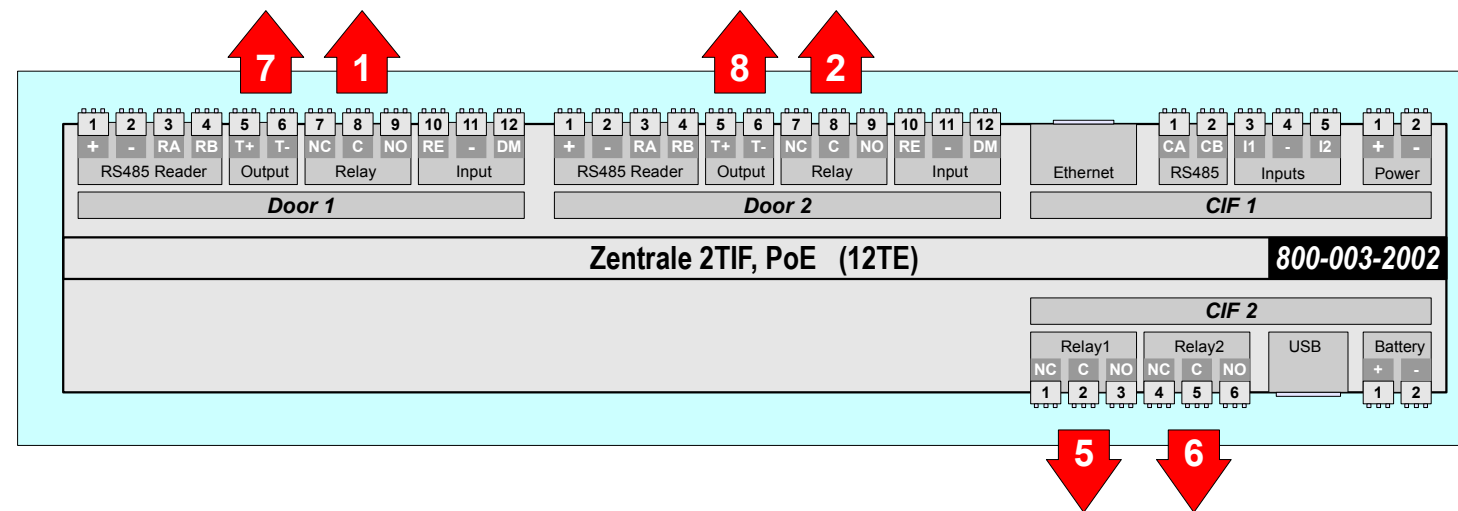

[Home](#)

<i>DIN A4 quer</i>		Ausgänge aktivieren	
		Funktion: Output Control	
Thema:			
TCS	TürControlSysteme AG Geschwister-Scholl-Str. 7 39307 Genthin		Autor: Henry Winkelmann
	Version: 1A	Seite: 4	von: 6
	zuletzt bearbeitet: 03.06.15 11:03:43		

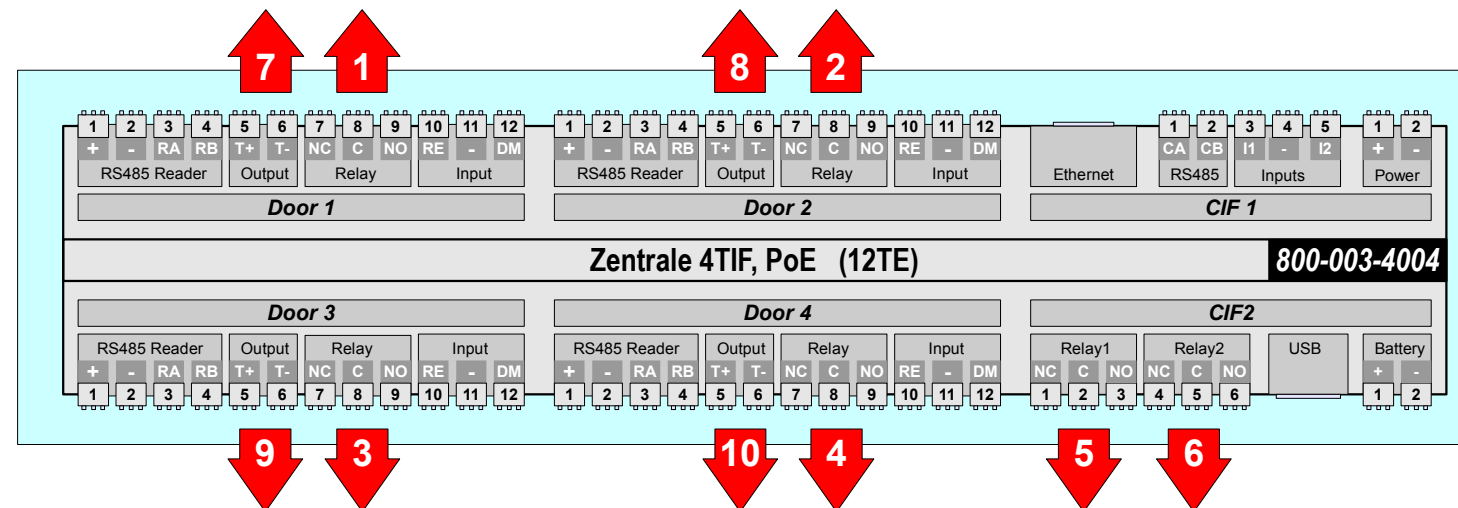

[Home](#)

DIN A4 quer


Ausgänge aktivieren

Funktion: Output Control

Thema:

TCS TürControlSysteme AG
Geschwister-Scholl-Str. 7
39307 Genthin

Autor: Henry Winkelmann	
Version: 1A	Seite: 5 von: 6
zuletzt bearbeitet: 03.06.15 11:03:43	

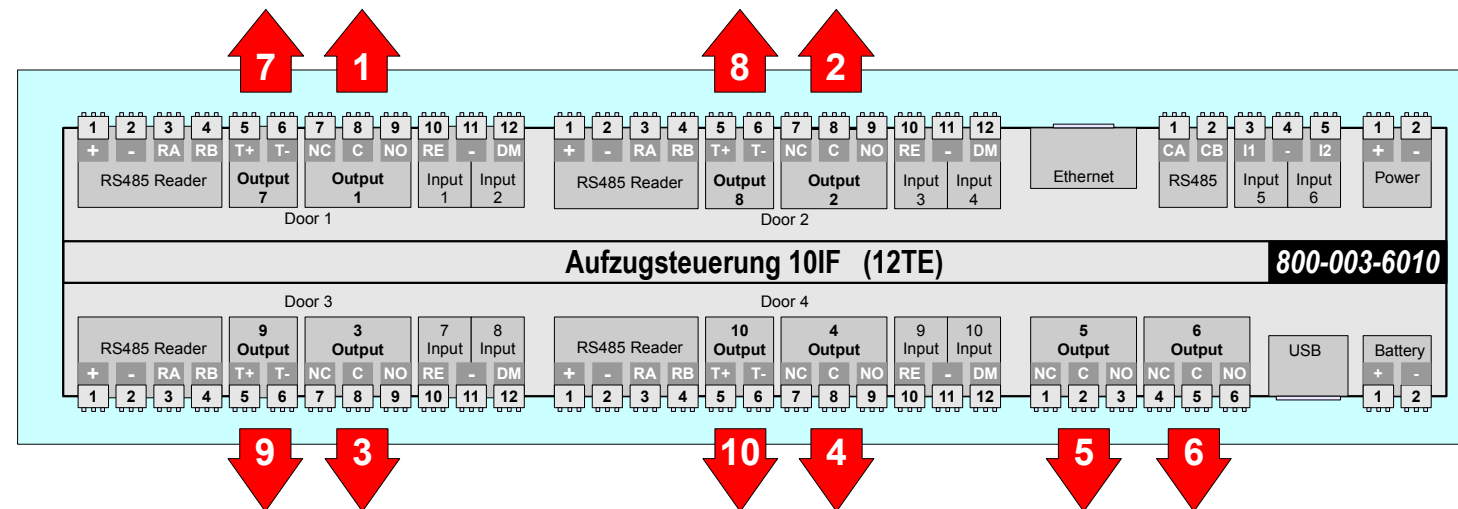

[Home](#)